



Ranger-Equipment

מדריך משתמש למצלמה סולארית

Reolink Argus Eco





Ranger-Equipment

תוכן עניינים

3.....	מבט כללי
5.....	נתונים טכניים
5.....	אנרגיה
5.....	כרטיס זיכרון
5.....	טעינת הסוללה
5.....	חיבור אנטנה
6.....	הגדרה המצלמה
6.....	הורדת האפליקציה Reolink
9.....	הגדרות מתקדמות
11.....	צפייה בזמן אמת
12.....	הגדרות חיישן תנועה
13.....	נספח א' – בעיות בשליחת מייל מהמצלמה




Ranger-Equipment

מבט כללי






Ranger-Equipment



Reolink Argus Eco



אנטנה

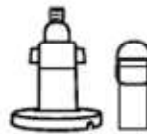

זרוע תלייה



כבל טעינה




מדבקה



מדריך משתמש



מדבקה לסימון חורים

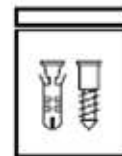

ברגים



Ranger-Equipment

נתונים טכניים

אנרגיה

את המצלמה ניתן להפעיל על ידי סוללה ליתיום נטענת פנימית למצלמה (כלול בערכה) ובנוסף, ניתן להוסיף לה פאנל סולארי.

כרטיס זיכרון

המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון מסוג Micro SD של עד 64GB.

טעינת הסוללה

אור כתום – בטעינה
אור ירוק – טעינה הושלמה



טעינת המצלמה דרך מקור מתח



טעינת המצלמה דרך פאנל סולארי

חיבור אנטנה





Ranger-Equipment

הגדרה המצלמה

הורדת האפליקציה Reolink

את האפליקציה ניתן להוריד למכשירי אייפון (בגרסה 8 ומעלה) ואנדרואיד (בגרסה 3 ומעלה) בכדי להוריד את האפליקציה יש לחפש "Reolink" באפסטור או בגוגל פליי או לסרוק את הקוד המתאים.



הוספת המצלמה לאפליקציה והגדרות ראשוניות

נכניס כרטיס הזיכרון למצלמה ונדליק אותה.

לאחר הורדת האפליקציה ניכנס אליה ונלחץ על מקש הפלוס בפינה הימנית העליונה.



לאחר מכן נסרוק את קוד QR שנמצא על המצלמה.







Ranger-Equipment

נבחר ב"WiFi Not Configured" ונגדיר את רשת ה WiFi אליה נרצה שהמצלמה תתחבר (שימו לב שהצלמה תומכת רק ברשת WiFi של 2.4GHz ולא 5GHz) אנחנו צריכים להיות מחוברים עם הטלפון על אותו רשת WiFi אליה אנחנו רוצים לחבר את המצלמה.

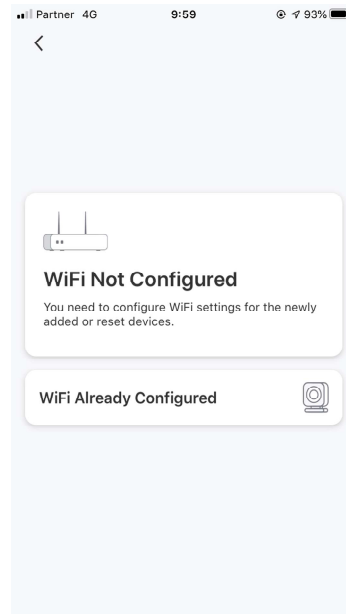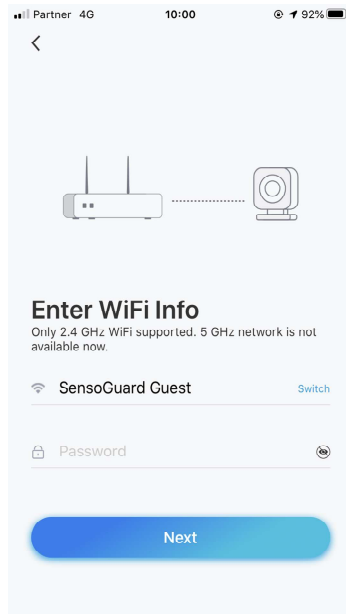

הטלפון ייצר קוד QR אותו נסרוק בעזרת המצלמה, לאחר מכן המצלמה תתחבר לרשת ה WiFi ובסיום נשמע "Connection to the router succeeded"

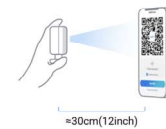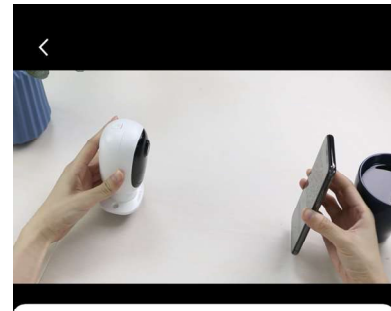

To connect your camera to WiFi network, face it to your phone and let the camera scan the QR code on the screen.

Scan Now



Ranger-Equipment

נגידיר שם וסימא למצלמה

Partner 10:08 90%

Device initialization

Second step
Device settings

Name your camera

Next

Partner 10:08 90%

Device initialization

First step
Create a login password

Enter password of the device

Please confirm the password

Next

עד כה, הגדרנו את המצלמה והוספנו אותה לרשימת המצלמות באפליקציה שלנו.



Ranger-Equipment


הגדרות מתקדמות

שם המצלמה

הגדרות

שינוי הגדרות
חיישן התנועה

מצב סוללה

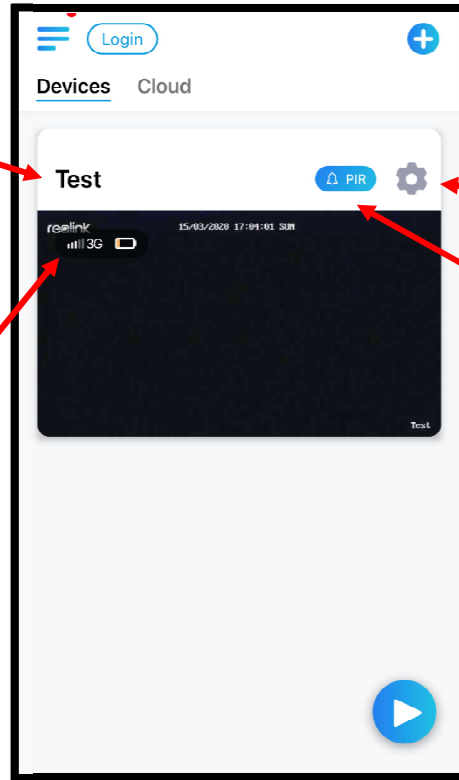

מידע

שיתוף

התראות

הגדרות נוספות

הגדרות


מידע - מידע על המכשיר, דגם, גרסה ואפשרות לשנות את שם המצלמה.

שיתוף - שיתוף המצלמה על ידי יצירת קוד QR חדש שאותו המשתמש הנוסף צריך לסרוק.

התראות - הפעלה וכיבוי של שליחת התראות על זיהוי תנועה לטלפון.

הגדרות נוספות - שינוי סיסמא, תאריך ושעה, אחסון, עדכון תוכנה ושחזור ההגדרות.

מצב סוללה - פרטים על מצב הסוללה של המצלמה.

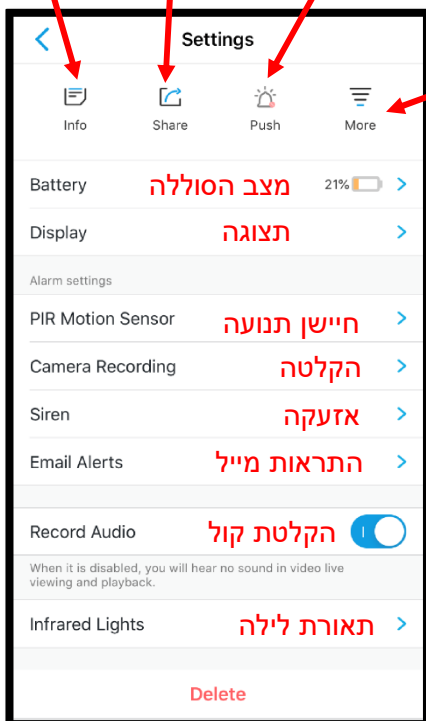



Ranger-Equipment

תצוגה – שינוי הגדרות התצוגה.

סיבוב המסך – היפוך התמונה במידה והמצלמה מותקנת הפוך.

איכות התמונה – בחירת רזולוציית התמונה 1080 או 720.


מניעת ריצוד – בחירת תדר רשת החשמל.

יום ולילה – החלפה בין מצב יום למצב לילה (שחור לבן) או מצב אוטומטי.

מיקום שם המצלמה – בחירת מיקום שם המצלמה שיופיע על המסך.

מיקום התאריך – בחירת מיקום התאריך שיופיע על המסך.

פרטיות – בחירת אזור שיוחשך על מנת לשמור על פרטיות האזור.

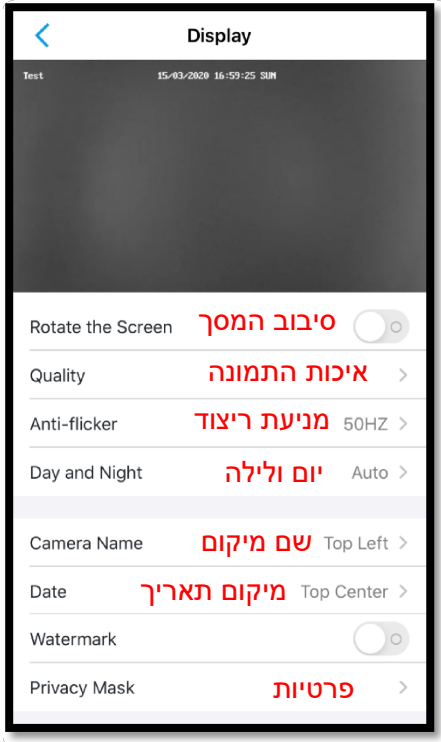

חיישן תנועה – הפעלה וכיבוי של חיישן התנועה, תזמון שעות עבודה ושינוי רגישות.

הקלטה – הפעלה וכיבוי של אופציית ההקלטה.

אזעקה – הפעלה וכיבוי של רעש אזעקה כאשר המצלמה מזהה תנועה

התראות מייל – הגדרת אופציית קבלת תמונות למייל כאשר המצלמה מזהה אירוע.


שולח – הגדרת המייל שממנו המצלמה תשלח את התמונות.

הגדרת שרת smtp

כתובת המייל

סיסמא

מקבל – הגדרת מייל שאליו יגעו התמונות מהמצלמה (ניתן להגדיר עד 3 נמענים).

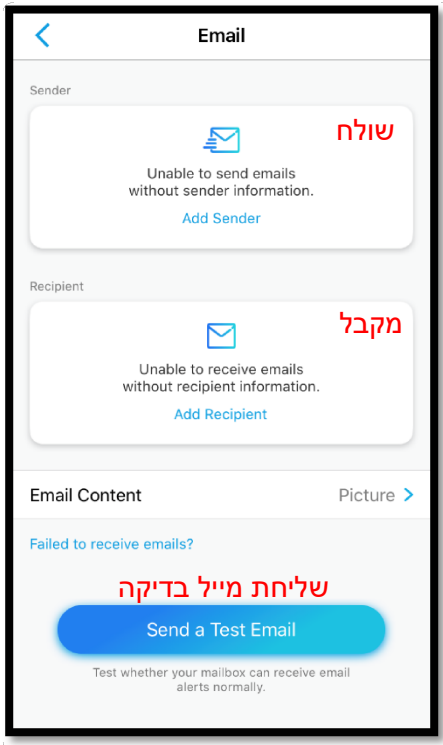



Ranger-Equipment

הקלטת קול – הפעלה וכיבוי של אופציית הקלטה קול בנוסף לווידאו.

תאורת לילה – הפעלה וכיבוי של תאורת הלילה.

צפייה בזמן אמת

במסך הראשי לחיצה על התמונה מהמצלמה או על כפתור הפליי בפינה הימנית התחתונה מעבירה למצב צפייה בזמן אמת בווידאו מהמצלמה.





Ranger-Equipment

הגדרות חיישן תנועה

מרחק זיהוי (לרכבים זזים)	מרחק זיהוי (לדברים זזים)	ערך	רגישות
עד 10 מטר	עד 4 מטר	0-50	נמוכה
עד 12 מטר	עד 6 מטר	51-80	בינונית
עד 16 מטר	עד 10 מטר	81-100	גבוהה




Ranger-Equipment

נספח א' – בעיות בשליחת מייל מהמצלמה

במידה והמייל לא נשלח – בצע את הפעולות הבאות


1. שנה את אבטחת התיבה ואפשר גישה ל Less Secure App (גישה לאפליקציות ברמת אבטחה נמוכה)

- לחץ על כניסה לחשבון

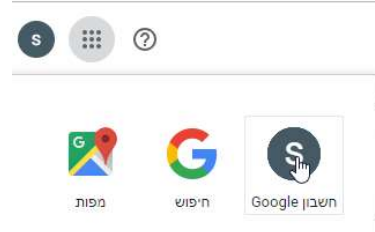

- לחץ על לשונית אבטחה

Google חשבון

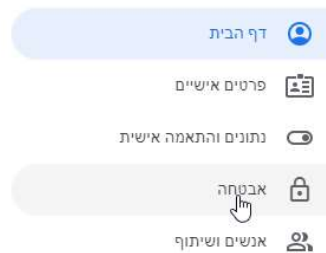

- גלול למטה ולחץ על



במידה והמפעיל הסלולרי לא מופיע ברשימה – ניתן להגדיר ידנית

Internet Setting(EMAIL)

SEND EMAIL ADDR: התמונות את שולחת המצלמה דרכו המייל:

SEND EMAIL PWD: המייל של סיסמה

SEND EMAIL SERVER: יוצא דואר שרת כתובת (smtp.gmail.com)

GPRS APN: XXXXXXXX

PORT: יוצא דואר שאת של הפורט: (465 for Gmail)

GPRS ACCOUNT:

GPRS PASSWORD: